

# **Centro Pro System**

## **Centro TM#D mot Tillskjutande Fukt**

monteringsanvisning



# centro TM#D



## monteringsanvisning

INNEHÅLL APRIL 2024

Centro TM#D.....2  
Monteringsanvisning Väggs.....4  
Monteringsanvisning Golv..... 6

Centro TM#D System våtrumskonstruktion består av:

- Centro XP Primer(blandas 1:5)
- Centro TM#2KRapid
- Centro Rörmanschetter
- Centro Innerhörn & Centro Ytterhörn
- Centro TM#Band ÅT och Centro TM#Band ÅT Självhäftande
- Centro Brunnsmanschett Enkelhäftande
- Centro Fästmassa

## Centro TM#D-System (två-komponents)

Diffusionsöppet tätskikt för tillskjutande fukt och utomhus, t ex källare, terrasser.

### BILD A – Källare med tillskjutande markfukt

Krav på tätskikt för golv och yttervägg är undantaget där risk för tillskjutande fukt föreligger.



### BILD B – Källare utan tillskjutande markfukt

Vid en isolerad och dränerad källare ska tätskikt utföras enligt branschreglerna på alla ytor i våtrummet.





# OBS!

TM#D  
MONTERINGSANVISNING

## Vägg

### Viktigt!

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Centro TM#2K-System. Vi rekommenderar att underlaget primas med Centro XP Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas.

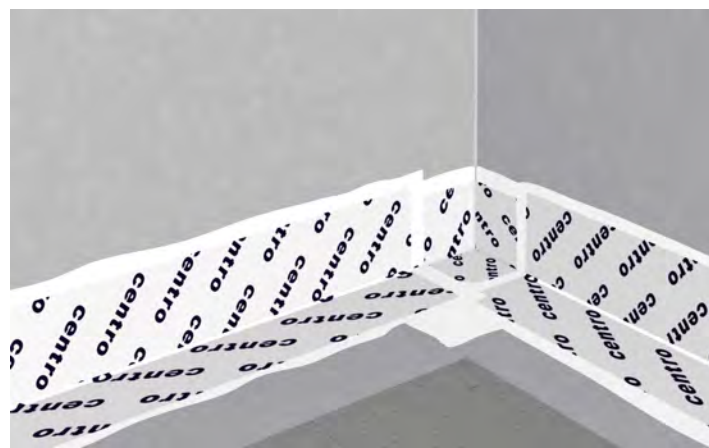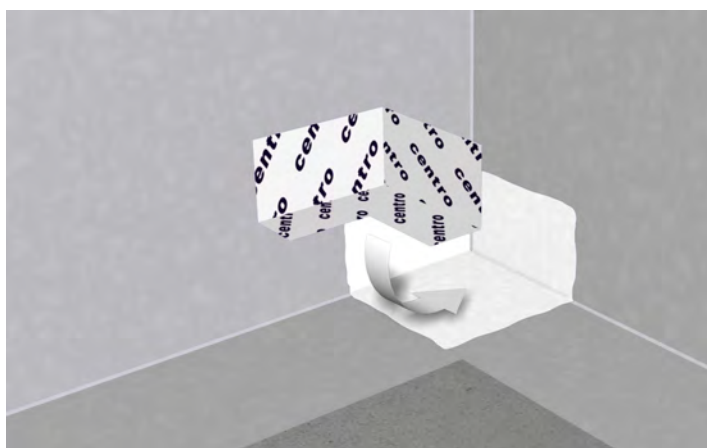


### 1. Montera hörn

Montera innerhörn och allt ytterhörn med Centro TM#2K Rapid. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

### 2. Band

Montera Centro TM#Band ÅT i golv- och väggvinklar samt över eventuella skivskarvar. Alla överlappningar ska ske med minst 35 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

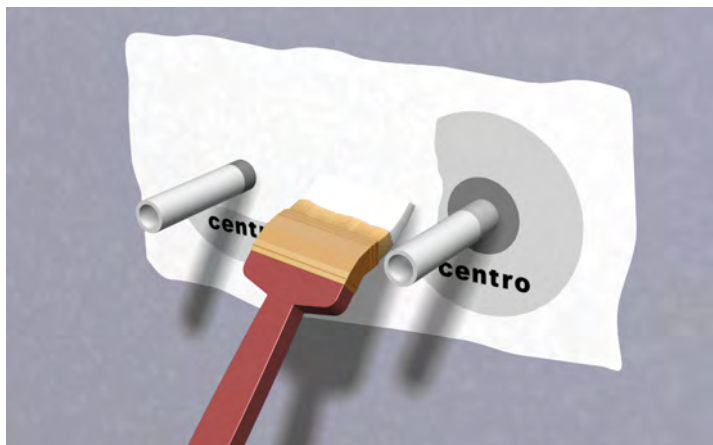

### 3. Rörigenomföring

Alla rörigenomföringar ska tätas med Centro Rörmanschett. Var nogga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Centro Rörmanschett monteras/limmas fast med Centro TM#2K Rapid. Var nogga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Centro TM#2K Rapid.



### 4. Rolla TM#2K Folielim

Applicera Centro TM#2K Rapid flödigt med en roller på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet. Låt torka i ca 1 timme! Se till att det första lagret har torkat ordentligt innan en ny applicering påbörjas. Applicera sedan ytterligare ett lager på samma sätt.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

**OBS!** Den totala åtgången får inte understiga 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar.

## CENTROS PROFFSBUTIKER HITTAR DU I:

GÖTEBORG

JÄRFÄLLA

MALMÖ

NORRTÄLJE

SKARPNÄCK

SOLNA

TÄBY

UPPSALA

ÄLVSJÖ


ÖRNSKÖLDSVIK

BRO (Centro Pick-Up-butik)

[WWW.CENTRO.SE](http://WWW.CENTRO.SE)

TM#D  
MONTERINGSANVISNING

# Golv

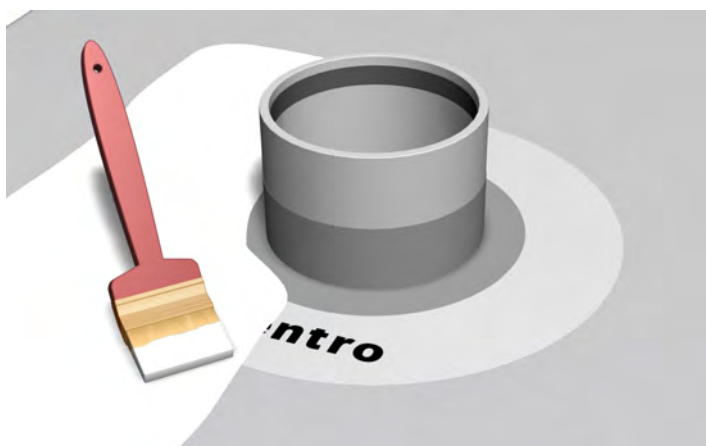

## 2. Rör genomföring avlopp

Alla rör genomföringar ska tätas med Centro Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Centro TM#2K Rapid. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren med Centro TM#2K Rapid.

**OBS!** Var noga med att hålla röret fritt från Centro TM#2K Rapid, manschetten ska tätas direkt på röret utan något "lim" emellan.



## 1. Säkerställ och rengör

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Centro TM#D-System. Rengör och dammsug av ytan noggrant.

Vi rekommenderar att underlaget primas med Centro XP Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas.


**OBS!** Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning.



## 3. Purus Golvbrunn


Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.

För Jafo Golvbrunn se sidan 12. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo, se sidorna 8–11.

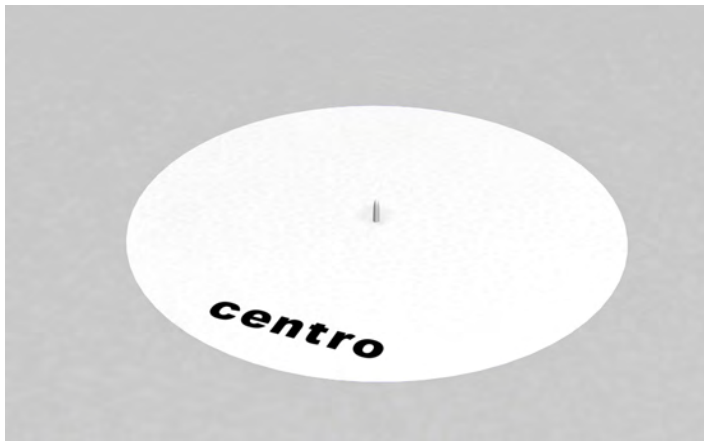

#### 4. Applicera manschett

Riv bort releasepappret på Centro Brunnsmanschett Enkelhäftande, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.

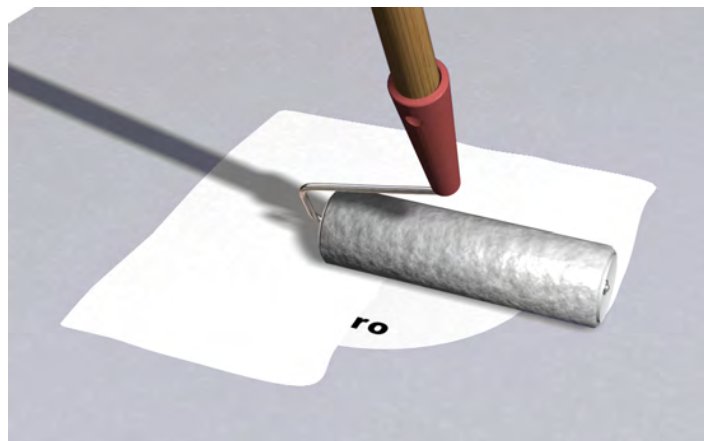

#### 5. Rolla TM#2K Rapid

Täck brunnsmanschett med Centro TM#2K Rapid.




#### 6. Rolla TM#2K Rapid

Applicera Centro TM#2K Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K Rapid.

**OBS!** Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m<sup>2</sup> (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.


Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

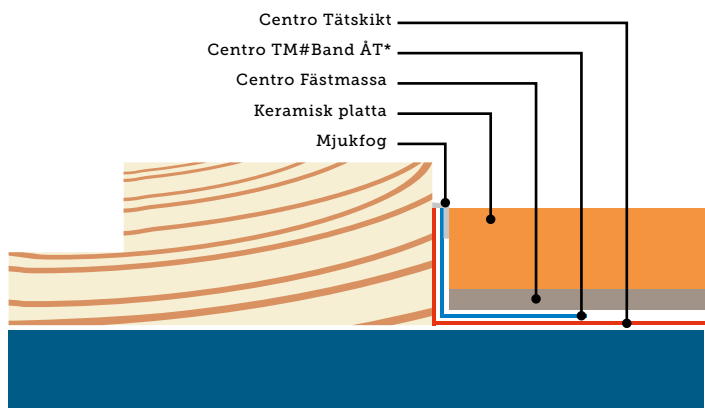

## 8. Anslutning mot tröskel

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att Centro Tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen.

\* Alternativt Centro TM#Band ÅT Självhäftande.

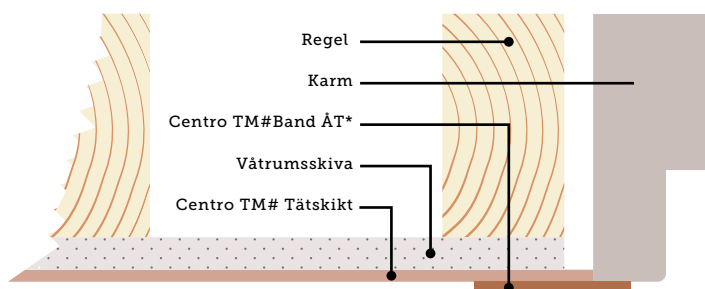

## 9. Anslutning karm

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska vara monterad innan Centro Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

\* Alternativt Centro TM#Band ÅT Självhäftande.

TM#D MONTERINGSANVISNING

# Brunn


MONTERING PURUS OCH JAF0 GOLVBRUNN



## 1. Purus Golvbrunn


Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.



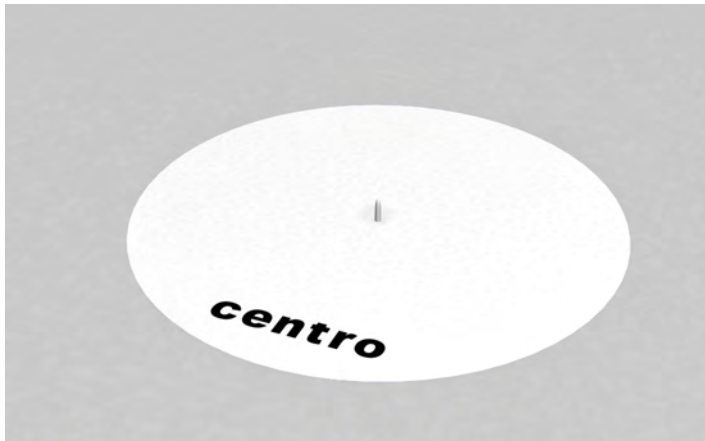

## 2. Applicera manschett

Applicera den självhäftande brunsmanschetten, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter till manschetten över knivfoten så att den vita tappen går igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.

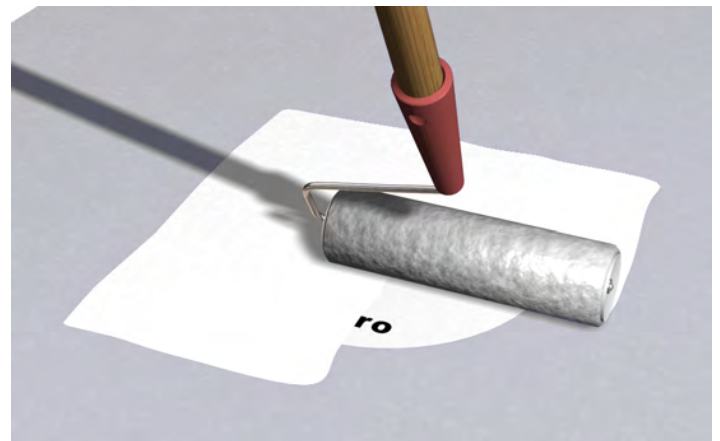

## 3. Rolla TM#2K Rapid

Täck brunsmanschetten med Centro TM#2K Rapid.




## 4. Rolla TM#2K Rapid

Applicera Centro TM#2K Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att första strykningen är torr belägg golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K Rapid.

**OBS!** Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m<sup>2</sup> (golv. Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

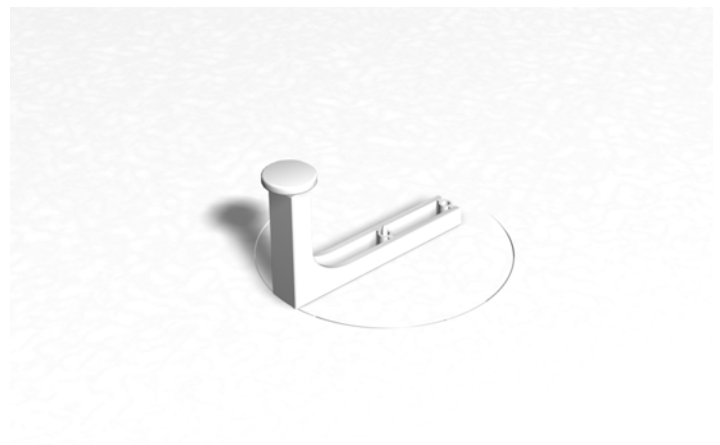

## 5. Håltagning

Montera dit Puruskniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.



## 6. Purus klämring

Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunnssilen som stöd för monteringen. Sätt hälen centrerat över golvbrunnssilen och tryck till så att klämringen kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen.

**OBS!** På grund av stor risk för skada på brunnsmanschetten ska INGA verktyg användas för montering av klämringen.

SNABBA LEVERANSER

SERVICE & KUNSKAP

HÖG KVALITET

ALLTID I LAGER

RÄTT PRIS

TILLGÄNGLIGHET


[WWW.CENTRO.SE](http://WWW.CENTRO.SE)



## 1. Jafo golvbrunn


Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning.

Ta bort O-ringen i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall.

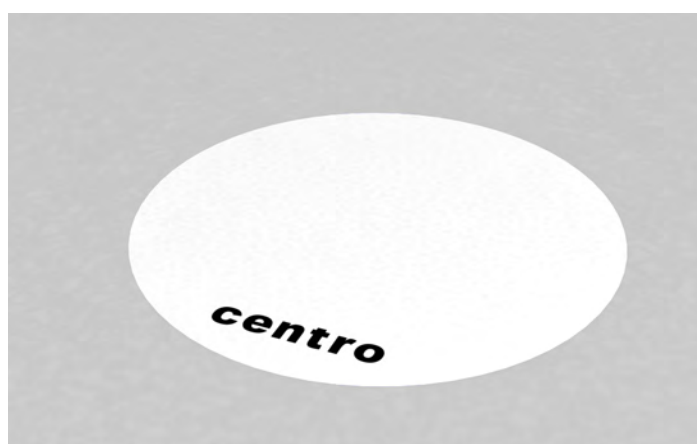

## 2. Jafo Golvbrunn

Riv bort releasepappret på Centro Brunnsmanschett Enkelhäftande, centrerat och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.

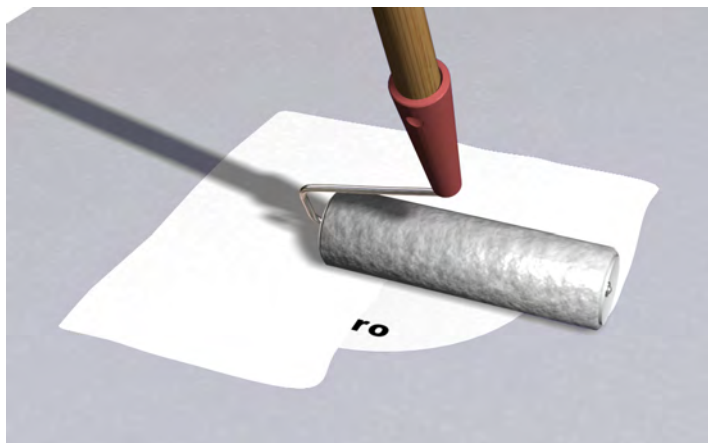

### 3. Rolla TM#2K Rapid

Täck brunnsmanschetten med Centro TM#2K Rapid.



### 4. Rolla TM#2K Rapid

Applicera Centro TM#2K Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Centro TM#2K Rapid.

**OBS!** Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.



### 5. Skär hål

Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv. Var noga med att inte skada manschetten. Pressa brunnsmanschetten (med fingrarna) ner i brunnen längs golvbrunnens säte.



### 6. Jafo Klämring

Montera ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna för hand, INTE med maskin (risken är stor att spräcka godset).

**OBS!** Den medföljande O-ringen ska inte användas vid montering av Centro Brunnsmanschett.

**Centro kakel och klinker AB**

Adress huvudkontor: Girovägen 3, 175 62 Järfälla

Telefon: 08-442 90 50 E-post: [info@centro.se](mailto:info@centro.se)

Hemsida: [www.centro.se](http://www.centro.se) Instagram: [@centrokakel](https://www.instagram.com/centrokakel)

**centro**  
kakel och klinker