

Centro Pro System

Purus[®]
golvbrunn

Centro TM#Folie-monteringsanvisning
för tätskiktsanslutning mot
Purus[®] Corner väggnära golvbrunn

Centro TM#Folie-monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Purus® Corner väggnära golvbrunnar



INTRO

Golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostads-våtrum är en relativt ny företeelse och kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en speciell kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsfläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem".

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Centros monteringsanvisning för system Centro TM#F alternativt system Centro TM#2K och visar principen för att ansluta systemen mot Purus® Corner väggnära golvbrunn. Purus® väggnära brunnar kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av system Centro TM#F eller system Centro TM#2K mot Purus® väggnära brunn måste du använda denna anvisning tillsammans med antingen anvisning för system Centro TM#F eller system Centro TM#2K.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen

utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler "Säker Vatteninstallation". I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterar golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning samt branschregler "Säker Vatteninstallation" och att detta finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA ATT...


- ... golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... brunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... brunnen är ren och fri från sådant som kan försämr vidhäftning.
- ... brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsfläns.
- ... golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelser är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.

MONTERINGSANVISNING Purus® Corner väggnära golvbrunn

SYSTEM CENTRO TM#F TÄTSKIKTSANSLUTNING
MOT PURUS® CORNER VÄGGNÄRA GOLVBRUNN


centro
kakel och klinker

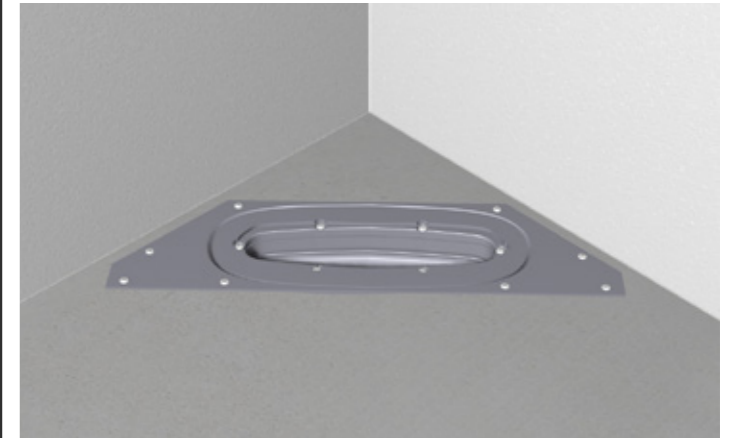


1. Förberedelser

A) Säkerställ att brunnen är monterad enligt tillverkarens anvisning. Rengör brunnen från sådant som kan försämr vidhäftning.

B) Ta bort brunnsramen. Placera Centro Brunnsmanschett Purus Corner och rita ett streck efter manchettens ytterkanter.

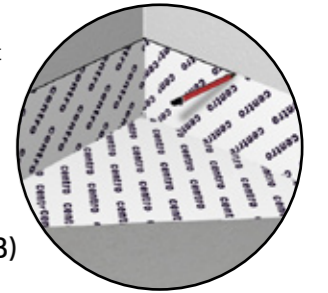

B)

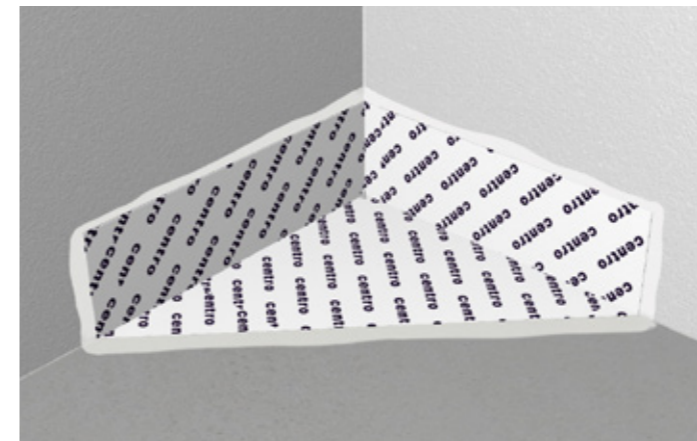

2. Montera brunnsmanschett

Applicera och fördela Centro TM#Folielim eller Centro TM#2K i ett jämnt lager på väggen, ca 10 mm utöver de gjorda markeringarna. Riv bort releasepappret på undersidan och montera sedan Centro Brunnsmanschett Purus Corner.



3. Montera system TM#F på vägg

Montera Centro TM#Folie på vägg enligt Centro TM#F eller Centro TM#2K-monteringsanvisning. På den vertikala delen av Centro Brunnsmanschett Purus Corner appliceras och fördelas Centro TM#Folielim eller Centro TM#2K i ett jämnt lager. Avsluta väggväderna ca 10 mm från golv.



4. Försegling av golv- och väggvinkel

Applicera och fördela Centro TM#Folielim eller Centro TM#2K i ett jämnt lager i golv-väggvinkeln och minst 35 mm in på Centro Brunnsmanschett Purus Corner. Tänk på att det blir 35 mm + bredd på tätbandets uppvik på den vertikala delen om man inte kapar tätremsan i 45°.

Starta monteringen av Centro TM#Band ÅT på Centro Brunnsmanschett Purus Corner. Övriga ytor ska monteras enligt monteringsanvisning för system Centro TM#F eller Centro TM#2K. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.

OBS!

5. Egenkontroll

Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Centro TM#Folie så skär upp och limma om med Centro TM#Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om överlapp minst 35 mm) som limmas med Centro TM#Folielim.



6. Skydda

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Centro TM#Folie på golv enligt monteringsanvisning för system Centro TM#F eller system Centro TM#2K.



7. Vägglattor och fogning

Innan du sätter sista skiftet med vägglattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3-5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.




8. Montera system TM#F på golv

Montera Centro TM#Folie på golvet enligt monteringsanvisning för system Centro TM#F eller system Centro TM#2K. Applicera och fördela Centro TM#Folielim eller Centro TM#2K i ett jämnt lager över hela Centro Brunnsmanschett Purus Corner. Starta monteringen vid brunnen. Avsluta golvvaderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.



9. Håltagning

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall. Därefter ska råkanten förseglas mellan brunnsarmaturen och manschettfolien med Centro TM#Folielim.

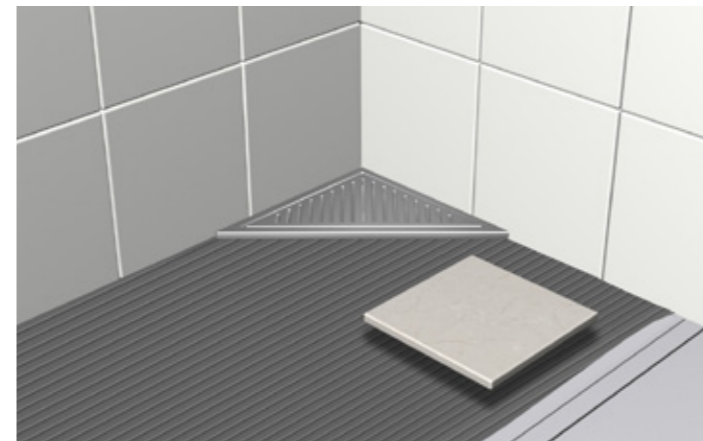

10. Montering golvplattor och brunnsram

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över ramens "läpp". Lagg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot ramen som på övriga golvet.

Skötselråd

Skötselråd för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselråd framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.



Centro Proffsbutik

Yrkesbutiker för Kakelproffs
från norr till söder

Centro Proffsbutiker finns idag på tio
ställen i Sverige. Dessa hittar du här:

- Örnsköldsvik – Sjögatan 4C, 0660-660 200
- Uppsala – Bolandsgatan 15, 018-13 32 50
- Norrtälje – Gäddvägen 13, 0176-28 46 60
- Täby – Mallslingan 4, 08-588 974 20
- Järfälla – Girovägen 3, 08-588 974 60
- Solna – Svetsarvägen 8C, 08-588 974 10
- Älvsjö – Varuvägen 15, 08-588 974 30
- Skarpnäck – Flygfältsgatan 5, 08-588 974 50
- Göteborg – Argongatan 8, 031-799 15 00
- Malmö – Höjdrodergatan 29, 040-655 62 00

Centro kakel och klinker AB

Adress huvudkontor: Girovägen 3, 175 62 Järfälla

Telefon: 08-442 90 50 E-post: info@centro.se

Hemsida: www.centro.se Instagram: [@centrokakel](https://www.instagram.com/centrokakel)

centro
kakel och klinker